MEMO

SAMSUNG

Інструкція з експлуатації

UA

GN641FFBD
GN641FFXD
GN642FFBD
GN642FFXD

ГАЗОВА ВАРИЛЬНА ПАНЕЛЬ

- ця інструкція призначена для моделі GN641FFBD, GN641FFXD, GN642FFBD, GN642FFXD
- для нормальної й безпечної роботи приладу ретельно вивчіть інструкцію з експлуатації.
- зберігайте інструкцію з експлуатації в легкодоступному місці

особливості виробу

Ми дякуємо Вам за покупку газової варильної поверхні.

Для оптимальної й безпечної роботи уважно ознайомтеся з даною інструкцією.

Ми сподіваємося, що Ви будете повністю задоволені нашою продукцією.

У даній моделі передбачені наступні конструктивні особливості

1. Алюмінієва конфорка з високим ККД
2. Автоматичний електропідпал конфорок
3. Клапан безпеки з термоелементом
4. 4 конфорки різної потужності
5. Простота установки
6. Гарна сполучуваність із вашими кухонними меблями

Газова варильна поверхня - прекрасний помічник у кухонному господарстві.

Надалі варильна поверхня буде мати найменування прилад.

зміст

Особливості виробу 1
Попередження з безпеки 3
Заходи безпеки 10
Назви й функції основних деталей приладу 13
Як використовувати конфорки 15
Догляд і очищення 17
Причини несправностей і способи їх усунення 20
Характеристики приладу 21
Інструкція з установки й монтажу 23
Регулювання газу 25

Попередження з безпеки

■ Для полегшення розуміння й для безпеки експлуатації приладу, важливі вказівки запобіжних заходів відзначені символами. Перед експлуатацією приладу необхідно уважно ознайомитися з даною інструкцією.

⚠ **Небезпечно!**	**Ризик одержання серйозної травми при недотриманні вимог інструкції.**
⚠ **Попередження!**	**Ризик одержання серйозної травми при недотриманні вимог інструкції.**
⚠ **Обережно!**	**Порушення вимог інструкції при експлуатації даного встаткування може стати причиною матеріальних збитків і шкоди для здоров'я користувача.**

■ Кожний символ має своє значення:

небезпечно, попередження, обережно — не торкатися — заборонено

заборонено вогонь — обов'язково зробити ! — виконати заземлення

⚠ Небезпечно

■ При підозрі на витік газу зробіть наступне:

1. Не робіть дій, здатних привести до вибуху. (Не вмикайте або вимикайте перемикачі телефону, вентилятора й інших електроприладів, не допускайте розведення вогню)
2. Негайно закрийте вентиль на газовій магістралі, відкрийте вікна для провітрювання кімнати й залиште загазоване приміщення щоб уникнути отруєння.
3. Негайно зверніться в Газову службу й Авторизований сервісний центр по допомогу. (Використовуйте телефон ПОЗА будинком при дзвінку щоб уникнути виникнення вибуху або пожежі).

Витік газу може бути легко виявлений по запаху, схожому із запахом часнику або тухлих яєць навіть при співвідношенні обсягу газу до повітря 1/1000

Даний прилад призначений для готування їжі в побутових умовах і тільки для особистого господарства. Прилад не можна використовувати для інших цілей.

⚠ Попередження

■ **Переконайтеся, що Ви використовуєте правильний тип газу.**
- Переконайтеся, що Ви використовуєте тип газу, зазначений на плиті. Необхідно перевірити відповідність типу й тиску газу в місці підключення технічним даним, зазначеним у табличці на приладі.
- Не намагайтеся модифікувати прилад для того, щоб використати тип газу, НЕ ЗАЗНАЧЕНИЙ для даного приладу.
- Для будь-якої модифікації звертайтеся до спеціалізованої сервісної організації.

■ **Перевірте напругу в електромережі перед використанням приладу.**
- Використовуйте шнур живлення, що розташований на лівій задній стороні, й вмикайте тільки в розетку, призначену спеціально для приладу.
- При постійному підключенні приладу необхідно встановити до розетки двополюсний автоматичний вимикач від перевищення струму з мінімальною відстанню між контактами 3 мм

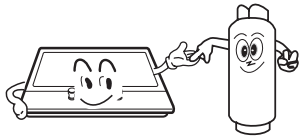

обов'язково зробити !

виконати заземлення

Для роботи приладу необхідна змінна напруга 220В, 50Гц. Підключення приладу до електромережі виконуйте тільки за допомогою кваліфікованого фахівця згідно з діючими правилами і нормами.

- підключення до електромережі виконуйте згідно СНИП, діючих на території, де здійснюється установка.
- у випадку відсутності в розетці заземлення необхідно провести заземлення згідно з діючими нормами і правилами.

обов'язково зробити !

Не залишайте прилад під час готування без догляду.

Не залишайте прилад під час готування без догляду. Це може спричинити пожежу.

заборонено

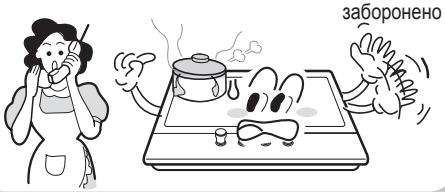

Не можна класти легкозаймисті предмети поруч із приладом.

Не можна зберігати поруч балони під тиском (з фарбою, лаком для волосся, ароматизатором).

заборонено

⚠ Попередження

Зазори, необхідні, коли панель установлюється без вентиляційного короба ліворуч

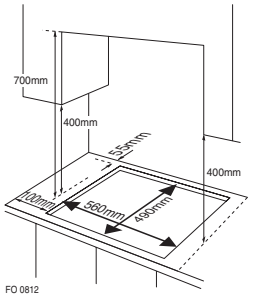

Зазори, необхідні, коли панель установлюється з вентиляційним коробом праворуч

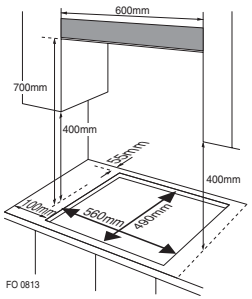

- Ця панель повинна вбудовуватися в кухонний блок або 600-міліметрову робочу панель із забезпеченням наступних припустимих зазорів:
  - Край панелі повинен мати мінімальну відстань 55 мм від задньої стіни.
  - Мінімальна відстань між бічною крайкою панелі й будь-якою сусідньою стінкою повинна бути 100 мм
  - Якщо горючий матеріал розташований прямо над панеллю, то відстань над панеллю до нього повинна бути не менше 700 мм.

обов'язково зробити !

Будьте обережні з електрикою.
Не хлюпайте воду на поверхню приладу. Стежте, щоб не виникало перекипання. Рідина, що виливається при перекипанні, погіршує роботу компонентів приладу, що може привести до нещасного випадку. Запобігайте перекипанню за допомогою регулювання полум'я.

заборонено

Очистіть металеву частину вилки живлення й стежте, щоб на ній не було жодних сторонніх речовин.
При постійному використанні забрудненої вилки може виникнути пожежа.



обов'язково зробити !

Установку приладу й підключення до газової мережі дозволяється виконувати тільки кваліфікованим фахівцям, що мають відповідну ліцензію, згідно з діючими нормами й правилами.
Установка, виконана некваліфікованими й неліцензованими фахівцями, може привести до поломки, вибуху газу й пожежі. У цьому випадку фірма-виробник не несе відповідальності за нещасний випадок.

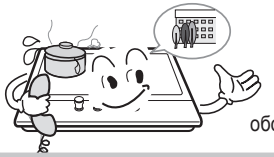

обов'язково зробити !

Не намагайтеся розібрати, відремонтувати або модифікувати прилад.
Ці спроби можуть спричинити пожежу, вибух газу, ураження електричним струмом, ушкодження приладу або тілесні ушкодження через неправильне функціонування.

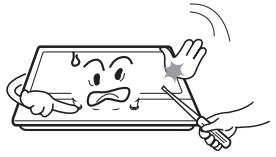

заборонено

⚠ Попередження

Наслідки несправностей.
У випадку землетрусу, пожежі, неправильного згоряння при використанні, сторонніх звуків, запаху, негайно вимкніть прилад, закрийте вентиль газу, провітріть приміщення, витягніть вилку з розетки або знеструмте прилад за допомогою встановленого двохполюсного вимикача.

обов'язково зробити !

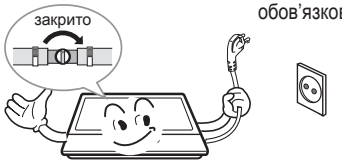

Не використовуйте для підключення приладу до електромережі трійник або подовжувач.
Це може викликати пожежу.

заборонено

Не можна торкатися приладу протягом деякого часу після закінчення роботи.
Це може привести до опіку у зв'язку із сильним нагріванням приладу

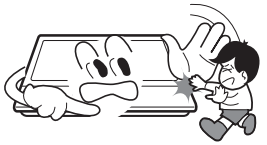

не торкатися

Дітям забороняється грати із приладом.
Забороняється дітям підходити до приладу.

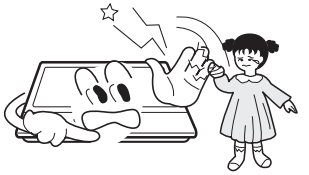

не торкатися

Переконайтеся, що газовий запірний вентиль на магістралі й регулятори конфорок перекриті після кожного використання.
При незакритих клапанах існує небезпека пожежі або витоку газу.

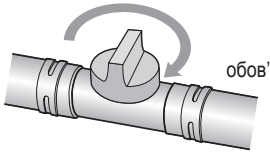

обов'язково зробити !

вентиль закриття газу закритий

Не можна використовувати ушкоджені електропроводи й штепсельні з'єднання.
Це може привести до ураження електричним струмом і пожежі. Звертайтеся в спеціалізований сервісний центр.

заборонено

⚠ Попередження

Не можна затискати, скручувати електропровід.

- це може спричинити пожежу, опіки, ураження електричним струмом або ушкодження прилад.

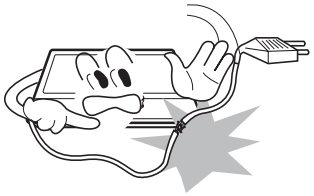

заборонено

Не можна проводити й прокладати газовий і електричний шланги над і під газовим приладом.

- контакт із високотемпературною нагрітою поверхнею може привести до ушкодження шлангів, витоку газу й електрики, пожежі.

заборонено

Використання додаткових пристосувань.

Не використовуйте додаткові пристосування, такі як велика сталева або керамічна плита, для накриття газової плити, оскільки перегрів може спричинити пожежу або неповне й/або неправильне згоряння газу. Це може стати причиною опіків, отруєння продуктами горіння й інших тяжких наслідків для здоров'я й життя людей, тварин, а також привести до матеріальних збитків.

заборонено

Використовуйте прилад тільки для готування їжі.

Не використовуйте прилад для сушіння одягу або ганчірок. У протилежному випадку можливе виникнення диму, вогню, або неправильне функціонування приладу.
Це може стати причиною пожежі, опіків, отруєння продуктами горіння й інших тяжких наслідків для здоров'я й життя людей, тварин, спричинити матеріальні збитки.

заборонено

Підключення

- Переконайтеся, що використовується тип газу, зазначений на приладі, і що номінальний тиск газу, зазначений на приладі, відповідає тиску в магістралі.

- Підключення до газової магістралі повинне виконуватися кваліфікованим фахівцем, що має відповідну ліцензію, згідно з діючими нормами і правилами

обов'язково зробити !

⚠ Попередження

Зверніть увагу, щоб приміщення добре провітрювалося.

Переконайтеся, що приміщення добре провітрюється. Стежте за тим, щоб до приладу був забезпечений постійний приплив свіжого повітря. Для цього здійснюйте контроль за чистотою вентиляційних отворів у приміщенні, установіть над плитою витяжний вентилятор. При тривалому або інтенсивному використанні приладу відкривайте вікно або використовуйте потужніший режим роботи витяжного вентилятора.

обов'язково зробити !

Не можна використовувати посуд з малою опорною поверхнею, а також посуд з випуклим та ввігнутим дном. Обережно використовуйте посуд з довгими ручками.

- через малу опорну поверхню посуд може перекинутися.
- через велику вагу ручки посуд може перекинутися.

заборонено

Регулюйте потужність вогню відповідно до розмірів посуду.

Велике полум'я може нагрівати ручки посуду, що може привести до опіків

заборонено

Не можна використовувати без оригінальних деталей.
Не можна використовувати з неоригінальними замінними деталями.

- не можна використовувати в якості запчастин сторонні предмети (алюмінієва плівка тощо).

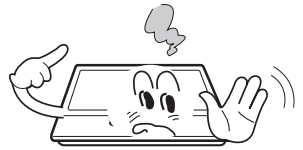

заборонено

Установіть прилад таким чином, щоб верхня поверхня приладу не була нижче поверхні або бічних стінок меблів, у яку вбудовується прилад.

У протилежному випадку можливе неповне або неправильне згоряння газу. Це небезпечно для здоров'я й життя!

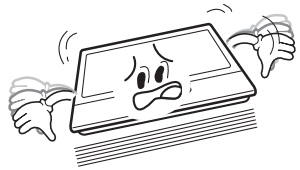

заборонено

Не можна витягати штепсельну вилку з розетки, тягнучи за електропровід.

Це може привести до ураження електричним струмом і пожежі.

заборонено

⚠ Попередження

Не можна встановлювати плиту під пластмасовими освітлювальними приладами.
Велике тепловиділення може привести до загоряння цих приладів.

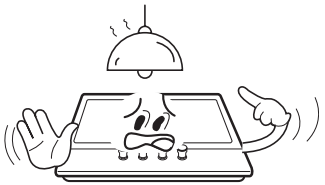

заборонено

Де застосовувати газовий прилад.
Не використовуйте в приміщенні із сильним вітром. Вітер може привести до погашення полум'я. Не розташовуйте прилад там, де на нього може впасти який-небудь предмет, наприклад, під полицею.

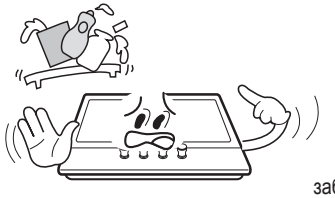

заборонено

При роботі приладу не можна поруч із ним класти предмети.
Висока температура може привести до деформації предметів і їх загорянню.

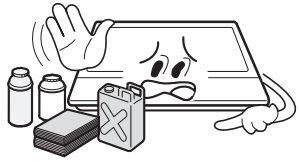

обов'язково зробити !

Не можна використовувати посуд з великою площею опори, що може закривати ручки перемикачів, оскільки можливе їх ушкодження.

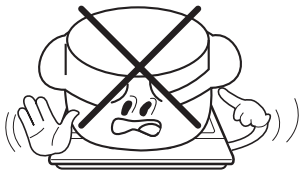

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗМІР КАСТРУЛЬ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА КОНФОРКАХ	
потужність конфорок (КВт)	Розмір (Ø, см)
менше 1,26	14
понад 1,26 менше 1,60	16
понад 1,60 менше 2,02	18
понад 2,02 менше 2,44	20
понад 2,44 менше 2,93	22
понад 2,93 менше 3,49	24
понад 3,49 менше 4,19	26
понад 4,19 менше 5,23	28
понад 5,23	30

(одиниця виміру: см)

❉ величини потужностей конфорок Ви можете довідатися на стор. 21 у розділі «Характеристики приладу»
❉ перед використанням приладу уважно вивчіть рекомендовані розміри каструль для застосування на конфорках.

заборонено

⚠ Увага

Де застосовувати газовий прилад.
Не використовуйте в приміщенні із сильним вітром. Вітер може привести до погашення полум'я.

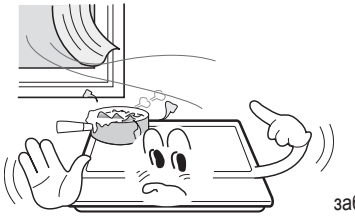

заборонено

При повторному запалюванні необхідно почекати 3-4 секунди для безпечного запалювання.
При високій вологості, після відсутності запалювання може спостерігатися скупчення надлишків газу, що може привести до вибуху й пожежі.

обов'язково зробити !

Мінімальна рекомендована ширина поверхні для встановлення приладу становить не менше 60 см.
Якщо ширина менше 60 см, задня стіна може знебарвитися або деформуватися.

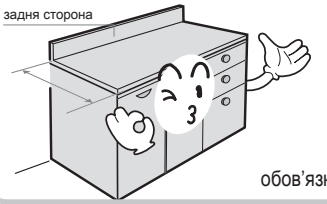

обов'язково зробити !

При варінні стежте за випліскуванням рідини з посуду.

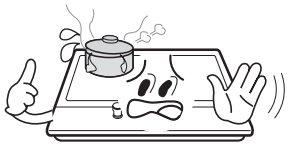

заборонено

Не можна встановлювати прилад у місцях, де можливе потрапляння води на прилад.
У цьому випадку можливе ураження електричним струмом або ушкодження приладу.

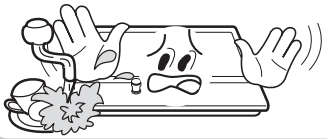

заборонено

При роботі приладу не наближайте одяг і частини тіла до вогню.
Це спричинює пожежу й опіки тіла.

заборонено

⚠ Увага

Щоб уникнути опіків, не можна наближати обличчя при запалюванні конфорок.

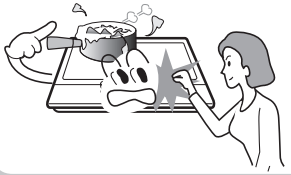

заборонено

Після очищення розсікачів полум'я ретельно просушіть їх.

Присутність води в конфорці приводить до порушення режиму горіння або неможливості запалювання конфорки.

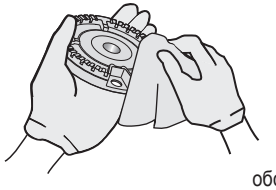

обов'язково зробити !

Не можна ставити на плиту пляшки для підігріву й підсмажувати горіхи в шкарлупі.

Горіхи можна підсмажувати в очищеному від шкарлупи вигляді.

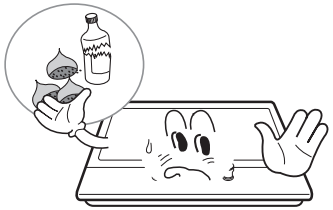

заборонено

Дно посуду необхідно утримувати в чистоті, а у випадку забруднення ретельно очистити.

При готуванні їжі на забрудненому посуді знижується ефективність готування, також це може спричинити пожежу.

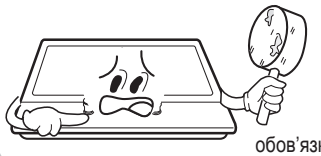

обов'язково зробити !

Не можна розміщати прилад поруч із телевізором і радіоприймачем.

Це викликає електромагнітний вплив на телевізор і радіоприймач із погіршенням зображення й звуку. Відстань між приладами повинна становити не менше 4 метрів.

обов'язково зробити !

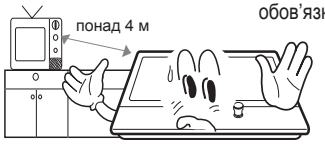

При використанні приладу й після його вимикання будьте обережні через його велику температуру нагріву, що може привести до опіків.

не торкатися

⚠ Увага

Запірний вентиль газу повинен бути встановлений у зручному для доступу місці.

Місце установки запірного вентиля повинне відповідати діючим нормам і правилам. Не перегороджуйте доступ до нього.

обов'язково зробити !

При очищенні поверхні приладу обов'язково одягайте захисні рукавички.

обов'язково зробити !

Людям, що мають кардіостимулятор й інші вживлені медичні електричні апарати, необхідно проконсультуватися з лікарем перед роботою із приладом.

Робота із приладом небезпечна для здоров'я хворих із вживленими медичними електричними апаратами.

обов'язково зробити !

Не залишайте запалені конфорки без посуду, тому що це може привести до перегріву навісного встаткування (витяжка, шафа й ін.) і втраті зовнішнього вигляду.

заборонено

■ **Перевіряйте роботу конфорки при її включенні.**

- Відсутність перевірки приведе до витоку газу, що може послужити причиною виникнення вибуху, пожежі або отруєння газом.

■ **Установіть решітки правильно**

- це пов'язане із проблемою безпеки.

■ З часом газові крани можуть почати застрявати та погано провертатись, в такому випадку їх необхідно змастити. Ця процедура повинна здійснюватись кваліфікованим фахівцем.

обов'язково зробити !

НАЗВА І ФУНКЦІЇ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ

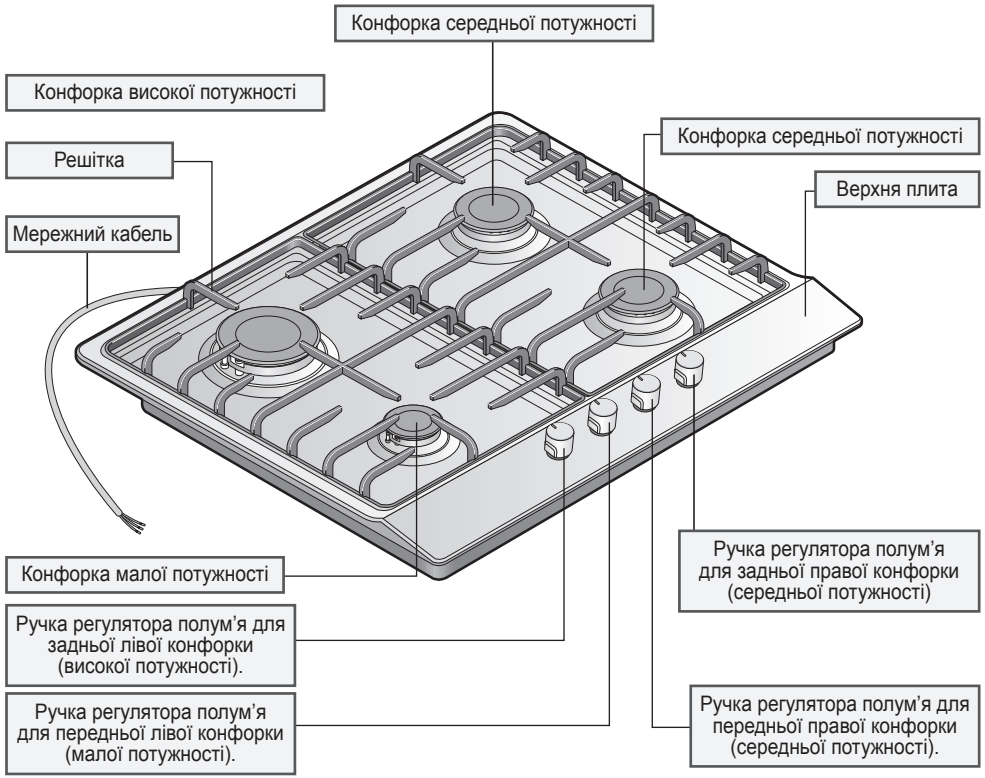
Конфорка середньої потужності
Конфорка високої потужності
Конфорка середньої потужності
Решітка
Верхня плита
Мережний кабель
Ручка регулятора полум'я для задньої правої конфорки (середньої потужності)
Конфорка малої потужності
Ручка регулятора полум'я для задньої лівої конфорки (високої потужності).
Ручка регулятора полум'я для передньої лівої конфорки (малої потужності).
Ручка регулятора полум'я для передньої правої конфорки (середньої потужності).

ПЕРЕВІРКА

- **на малюнку представлений прилад у зібраному вигляді**
  перевірте комплектність приладу, переконайтеся у відсутності ушкоджень приладу, його кабелю живлення.
- **напруга в мережі 220В, 50Гц.**
  перевірте напругу в електромережі.
- Змащення кранів проведене заводом-виробником з урахуванням вимог протягом всього терміну експлуатації приладу.

ВИГЛЯД ПРИЛАДУ В УПАКОВЦІ

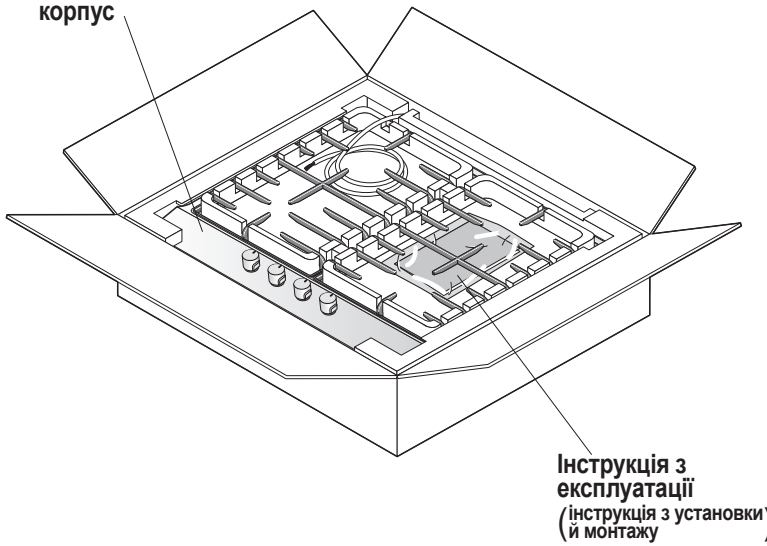

ПЕРЕВІРКА

- **при відкритті упаковки зробіть наступне**
  - перевірте комплектність приладу, переконайтеся у відсутності ушкоджень приладу, його кабелю живлення. У випадку виявлення ушкоджень негайно зверніться до постачальника.
    Видаліть скотч, папір, пінопластові протиударні панелі.
  - перевірте використовуваний тип газу у Вашому будинку й у Вашому приладі, тиск газу, на який розрахований Ваш прилад, і тиск у газовій магістралі відповідно до наклейки на приладі й в інструкції.
- **У разі потреби установки додаткових пристроїв зверніться до продавця.**

Як використовувати конфорки

Підготовка

обов'язково зробити !

1. **Перевірте використовуваний тип газу й газові труби.**
2. **Перед відкриттям запірного вентиля поставте перемикачі газу на приладі в положення «закрито».**
3. **Перевірте роботу конфорок при їх включенні.**

Виберіть тип конфорки відповідно до характеру готування їжі.

Конфорка високої потужності

Для готування великої кількості їжі. Для готування їжі, що потребує великої теплової потужності. Для замороженої їжі.

Конфорка малої потужності

Для підігріву напоїв. Для готування їжі, що потребує невеликої теплової потужності.

Конфорка середньої потужності

Для звичайного готування їжі.

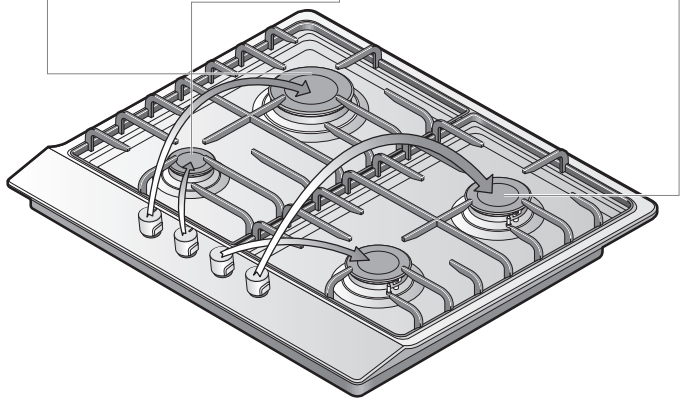

обов'язково зробити !

- **для смаження використовуйте конфорку високої потужності**
- **для замороженої їжі використовуйте конфорку високої потужності**
- **будьте обережні під час готування їжі в посуді з круглим дном**

Включення

1 Підготовка

обов'язково зробити !

Відкрийте вентиль на газовій магістралі.
Установіть каструлю або сковороду на відповідну конфорку.

вентиль закриття газу відкритий

2 Запалювання

обов'язково зробити !

Повністю утопіть ручку регулятора відповідної конфорки, поверніть її вліво в положення запалювання й утримуйте так протягом декількох секунд, поки конфорка не запалиться.
Після запалювання втримуйте ручку натиснутою ще приблизно 5-8 секунд, поки тепловий датчик, що відкриває газ, розігріється. Потім перевірте, чи рівно горить полум'я, і при необхідності відрегулюйте його. Якщо конфорка не запалилася, поверніть регулятор у положення «0» і спробуйте ще раз.

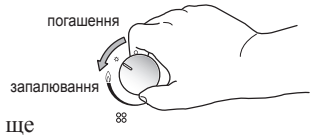

3 Регулювання полум'я

обов'язково зробити !

Рівень полум'я можна плавно регулювати між максимумом і мінімумом повільним обертанням ручки регулятора.

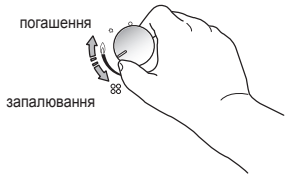

Вимикання

4 погашення

обов'язково зробити !

Поверніть ручку регулятора за годинниковою стрілкою й установіть на «0» (закрите положення). Закрийте вентиль на магістралі.
У процесі використання панель нагрівається й після завершення роботи залишається гарячою протягом деякого часу!

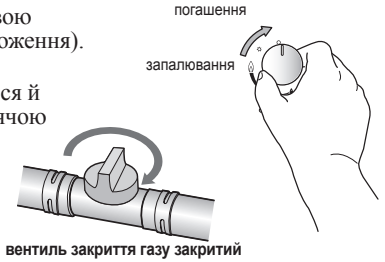

вентиль закриття газу закритий

попередження

У випадку невикористання приладу закривайте запірний вентиль із метою захисту від витоку газу й запобігання можливості включення дітьми.

заборонено

Догляд і очищення

⚠ Увага

обов'язково зробити !

- **роботи з обслуговування й очищення проводьте тільки після закриття запірного вентиля й відключення приладу від електромережі.**
- **після обслуговування й очищення ретельно перевірте прилад на присутність сторонніх предметів і видаліть їх.**

⚠ Попередження

заборонено	**заборонено самому розбирати, ремонтувати, змінювати конструкцію приладу.** дня зазначених дій звертайтеся до фахівців із сервісного обслуговування.
заборонено	**заборонено розливати воду на поверхню приладу.** це може викликати коротке замикання, ушкодження приладу, ураження електричним струмом і пожежу.
заборонено	**заборонено використовувати спиртові розчини для очищення.** це може викликати пожежу.
обов'язково зробити !	**при обслуговуванні й очищенні обов'язково використовуйте гумові захисні рукавички.** їх відсутність може привести до травми.

Щоденна перевірка

обов'язково зробити !

Чи правильно розташовані кришка конфорки, розсікач полум'я і решітка?

Чи не забиті отвори для полум'я на конфорці якою-небудь сторонньою речовиною при перекипанні?

Чи не забруднені верхівка датчика полум'я запобіжного клапана й запальні свічі якою-небудь сторонньою речовиною?

Інструкція з очищення плити

⚠ Попередження

1. Зовнішня поверхня

Очищайте прилад за допомогою м'якої ганчірки. При забрудненні поверхні використовуйте нейтральний миючий засіб, а потім протріть насухо м'якою ганчіркою.

Ніколи не використовуйте металеві щітки й мочалки, розчинники, бензин, абразивні господарські мийні засоби, відбілювачі, лужні й кислотні очисники.

Можна використовувати	Не можна використовувати
М'які тканини	Капронові щітки
Нейтральний миючий засіб	Металеві щітки
	Харчова олія
	Лужні й кислотні очисники
	Абразивні матеріали
	Бензин і розчинники

2. Верхня плита

Видаліть будь-яку речовину, що википіла, до того, як вона пристане до поверхні. Уникайте контакту з верхньою плитою, тому що вона сильно нагрівається під час використання й залишається нагрітою певний час після вимикання. У протилежному випадку можливі опіки.

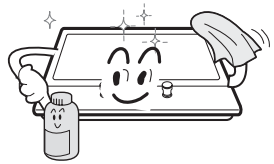

3. Конфорки

обережно

Ретельно доглядайте за голівками конфорки й корпусом для ефективного використання газової варильної поверхні. Якщо отвори конфорки блокуються якою-небудь сторонньою речовиною, видаліть її за допомогою щітки або дроту. Якщо елементи електропідпалу стали вологими, іскри не будуть вироблятися нормальним способом. Витріть рідину з них за допомогою сухої ганчірки.

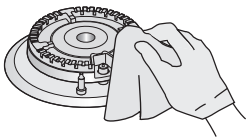

Не очищайте за допомогою твердої щітки. При забрудненні протріть відразу ж після охолодження поверхні. У протилежному випадку це може негативно вплинути на функціонування й термін служби

4. Установка конфорки

Установіть корпус конфорки на трубку Вентурі й закріпіть за допомогою 2-х болтів, потім надягніть кришку конфорки. При установці дуже важливо знайти вірне положення.

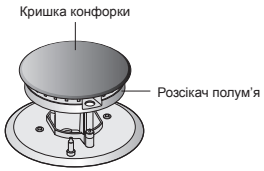

попередження

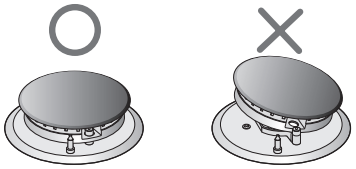

правильна зборка

неправильна зборка

Установіть ручки регуляторів конфорок. Вставте ручку після суміщення отвору в ній з віссю регулятора.

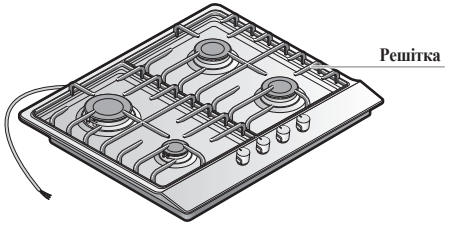

обов'язково зробити !

Після очищення кришки конфорки за допомогою рідини, її необхідно ретельно просушити

Недотримання цієї вимоги приводить до поганого запалювання й горіння газу.

5. Деталі

Після охолодження приладу рекомендуємо очистити кришки конфорок, розсікач полум'я й решітку за допомогою нейтрального миючого засобу.

Після очищення необхідно просушити

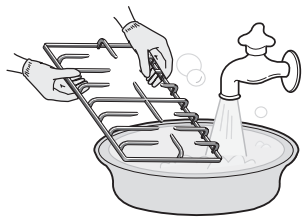

Причини несправностей і способи їх усунення

Перед зверненням до сервісної служби перевірте дані положення для виявлення можливих причин несправностей.

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Не відбувається підпалювання	Неправильно встановлена кришка конфорки	Установіть правильно
	Клапан подачі газу закритий	Повністю відкрийте клапан
У випадку, коли підпалювання відбувається неправильно	Клапан подачі газу відкритий неповністю	Повністю відкрийте клапан
	Неправильно встановлена кришка конфорки	Установіть правильно
	Запальні свічі забруднені сторонньою речовиною	Видаліть сторонню речовину за допомогою сухої ганчірки
	Повітря в трубах подачі газу	Повторіть підпалювання
	Отвори кришки конфорки забиті	Очистіть кришки конфорки
Незвичайний звук при підпалюванні пальника	Неправильно встановлена кришка конфорки	Установіть правильно
Полум'я жовтого кольору	Отвори кришки конфорки забиті	Очистіть кришку конфорки
	Подача іншого газу	Перевірте тип газу, що використовується
Полум'я жовтого кольору	Неправильно встановлена кришка конфорки	Установіть правильно
При виявленні запаху газу в повітрі	Шланг подачі газу приєднаний нещільно	Негайно відкрийте вікна й кватирки для провітрювання приміщення. Перекрийте запірний вентиль на газовій магістралі. В жодному випадку не користуйтеся електроприладами, не запалюйте вогонь. Залиште приміщення й терміново зв'яжіться із представниками газової служби по телефону з іншого приміщення.
	Шланг подачі газу містить тріщини або отвори	

Зверніться по допомогу до Авторизованого Сервісного Центру Samsung при виникненні несправностей, не зазначених у даній таблиці.

Характеристики приладу

Характеристики варильної поверхні

		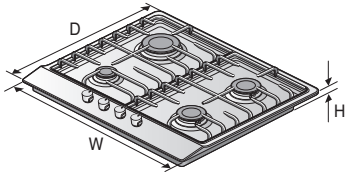		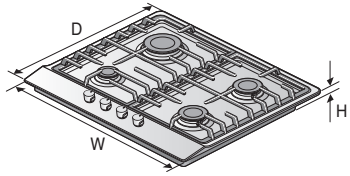			
Модель		**GN641FFXD**	**GN641FFBD**	**GN642FFXD**	**GN642FFBD**		
Корпус панелі		сталь		сталь			
Верхня панель		Нержавіюча сталь	Емаль	Нержавіюча сталь	Емаль		
Вага		9.5	9.5	11	11		
Розміри (ШхГхВ)		594*510*50		594*510*50			
Пристрій підпалювання		Підпалювання безперервного типу					
З'єднання газового шланга		1/2" гайка					
Електричне живлення		220 В, 50 Гц					
Характеристики конфорок	**ГАЗ**	**Конфорка**		**Потужна (1 шт.)**	**Середньої потужності (2 шт.)**	**Малої потужності (1 шт.)**	**Загальне споживання газу**
	СНГ	Діаметр інжектора 1/100 мм		145	110	82	-
		Номінальна теплова потужність кВт	max.	3.0	1.75	1.0	7.5
			min.	0.7	0.5	0.4	
	СПГ	Діаметр інжектора 1/100 мм		85	65	50	-
		Номінальна теплова потужність кВт	max.	3.0	1.75	1.0	7.5
			min.	0.7	0.5	0.4	

Клас приладу: 3

SAMSUNG ELECTRONICS

Якщо у вас є пропозиції або питання стосовно продуктів Samsung, зверніться до інформаційного центру Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICS RUSSIA SERVICE
8-800-200-0400
www.samsung.ru
SAMSUNG ELECTRONICS UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

Інструкція з установки й монтажу

ця інструкція призначена для моделі GN641/642

увага

- Установка приладу, й особливо приєднання до газової мережі, повинні виконуватися кваліфікованими фахівцями, що мають відповідну ліцензію, згідно з діючими нормами і правилами.
- Для безпечного використання даного приладу уважно вивчіть дану інструкцію.
- Після установки приладу перевірте правильність установки всіх деталей відповідно до інструкції.
- Після закінчення робіт з установки й монтажу обов'язково перевірте герметичність всіх газових з'єднань. Використовуйте для цього мильну воду. У жодному разі не використовуйте полум'я!

схема установки приладу

одиниця виміру : мм

габарити приладу

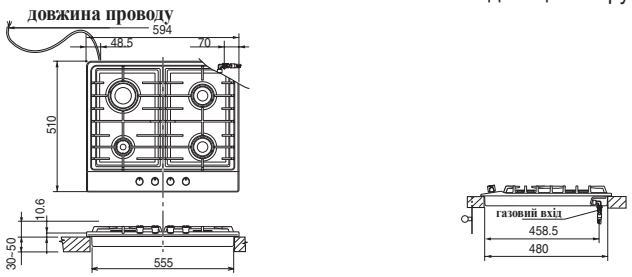

установлювальні розміри у верхній поверхні стола.

Зазори, необхідні, коли поверхня установлюється без вентиляційного короба ліворуч

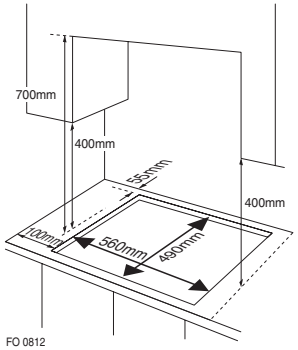

Зазори, необхідні, коли поверхня установлюється з вентиляційним коробом праворуч

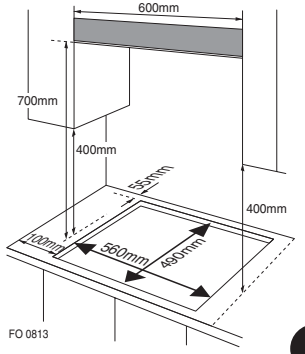

обов'язково зробити !

- Ця поверхня повинна вбудовуватися в кухонний блок або 600-міліметрову робочу панель із забезпеченням наступних припустимих зазорів:
  - Край поверхні повинен мати мінімальну відстань 55 мм від задньої стіни.
  - Мінімальна відстань між боковою крайкою поверхні й будь-якою сусіднього стінкою повинна становити 100 мм.
  - Якщо горючий матеріал розташований прямо над поверхнею, то відстань від панелі до нього повинна становити не менше 700 мм.

перевірка деталей

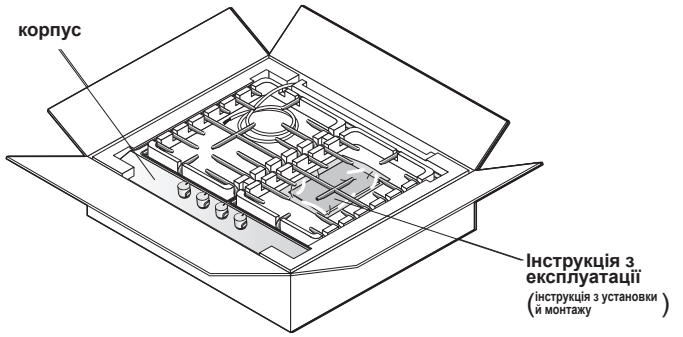

увага

- ширина стола повинна бути не менше 600 мм.
- верхня поверхня стола повинна бути виготовлена з пожежобезпечних матеріалів.
- дотримуйтеся габаритів, зазначених в даній інструкції.

спосіб монтажу

1

- Зніміть решітку для посуду, кришки конфорок, розсікач полум'я, обережно переверніть поверхню догори дном і покладіть на м'яку прокладку.
- Прокладіть ущільнювальну стрічку по краю поверхні
- Не допускайте зазорів і напусток ущільнення.

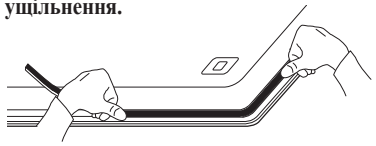

2

З'єднайте газовий шланг із газовим входом приладу у відповідності з наступним малюнком

3

вставте прилад в установлювальний отвір

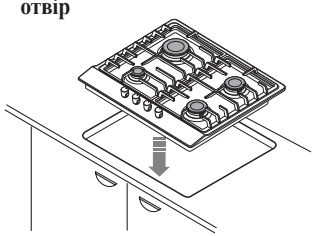

4

правильна зборка **неправильна зборка**

- Установіть кришки конфорок, розсікач полум'я рівно, без перекосу. Стежте, щоб не було щілини.
- **При неправильній установці полум'я може не запалюватися.**

Регулювання газу
(Перехід на зріджений нафтовий газ)

**Усі роботи повинні виконуватися кваліфікованим техніком.
Перш ніж почати роботи, необхідно відключити електроживлення й подачу газу до плити.**

1 Заміна інжекторів пальників.

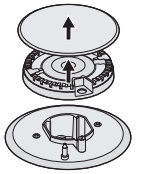

Зняти решітку, ковпачок пальника і розсікач полум'я.

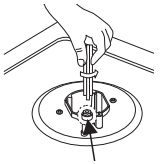

Інжектор

Відгвинтити інжектор, використовуючи гайковий ключ на 7 мм,
і замінити його іншим спеціальним інжектором для подачі іншого газу.
(див. таблицю 1)
Знову зібрати всі компоненти.

ГАЗ	Інжектор 1/100 мм		
	Велике полум'я	Середнє полум'я	Мале полум'я
СНГ (G30-29 мбар)	85	65	50
СПГ (G20-13 мбар)	145	110	82

2 Регулювання кранів варильних пальників для зниження витрати газу.

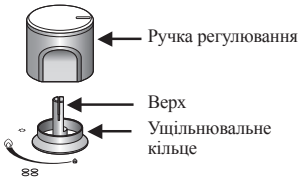

① Повернути крани на мінімум.
② Зняти ручки із кранів.
③ Регулювання перепускного гвинта.
- Для СНД гвинт потрібно туго затягнути.
④ Поставити регулюючі ручки на крани.

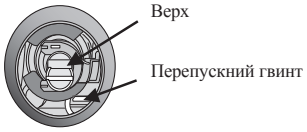

**Не розбирати вісь крана: у випадку неправильного функціонування потрібно замінити весь кран цілком.
Перед заміною пальників переконайтеся, що інжектор не заблокований.**